AVVERTENZE

Prima di ogni accensione della macchina verificare sempre che il braciere sia completamente libero e pulito.
E' assolutamente vietato introdurre manualmente pellet all'interno del braciere.
All'interno della stufa si trovano 3 confezioni di sali disidratanti da rimuovere definitivamente prima di accendere la stufa: 1 all'interno della camera di combustione, 2 all'esterno della stufa.
Per un ottimale funzionamento del prodotto, l'azienda invita l'utilizzatore a regolare l'afflusso del pellet in base al tipo di combustibile utilizzato. Vedi sezione "Regolazione carico pellet" del libretto istruzioni.
L'apparecchio deve funzionare alla potenza 4 o 5 per 2 o 3 giorni in modo tale che le parti meccaniche abbiano la possibilità di assestarsi.

WARNING


Always check before lighting the stove that the burning pot is completely free and clean.
Do not insert pellet manually into the combustion pot.
3 packagings dehydrating salts will be found in the stove to be removed completely before starting the heater: 1 inside the burning chamber, 2 on the outside.
For a correct functioning of this product, the manufacturer kindly asks the final user to set the pellet feeding according to the type of combustible. Please read the chapter "Pellet Feeding Adjustment" in "Use and Maintenance Manual".
This stove must function at middle power (power 4 or 5) for 2 or 3 days in order to allow a better settlement of the mechanical components.


ACHTUNG


Vor jeder Anzündung immer kontrollieren, dass die Brennschale frei und sauber ist.
Es ist verboten die Pellet in die Schale mit Händen zu werfen.
Im Pelletsofen sind 3 Packungen Trockensalz zu finden die anlässlich der Inbetriebnahme entfernt werden müssen:1 in der Brennkamer und 2 sind ausserhalb des Ofens.
Zum dem optimalen Betrieb dieses Produktes bittet Der Hersteller den Benutzer darum, die Pelletszufuhr gëmaβ dem verwendeten brennstoff einzustellen. Lesen Sie bitte den Paragraph „Reglung der Pellets-Zufuhr" in der „Bedienungs- und Aufstellungsanleitung".
Das Gerät soll 2 oder 3 Tage auf Mittelleistung funktionieren (Stufe 4 oder 5) so dass die mechanischeTeile sich einlaufen können.

ATTENTION


Avant d'allumer le poêle toujours contrôler que le brasier soit complètement libre et propre.
N'introduisez pas pellet manuellement dans le brasier.
A l'intérieur du poêle Vous retrouverez 3 paquets de sels déshydratants à enlever complètement , S.V.P., lors de la mise à feu : 1 dans le chambre de combustion, 2 à l'extérieur du poêle.
Pour un emploi optimal du produit, le producteur prie l'usager de bien vouloir régler le chargement du pellet selon le type de combustible. Veuillez lire le paragraphe « Réglage charge Pellet » dans le « Manuel d'instructions et entretien ».
L'appareil doit fonctionner à puissance 4 ou 5 pour 2 ou 3 jours, de façon que les parties mécaniques puissent se tasser.

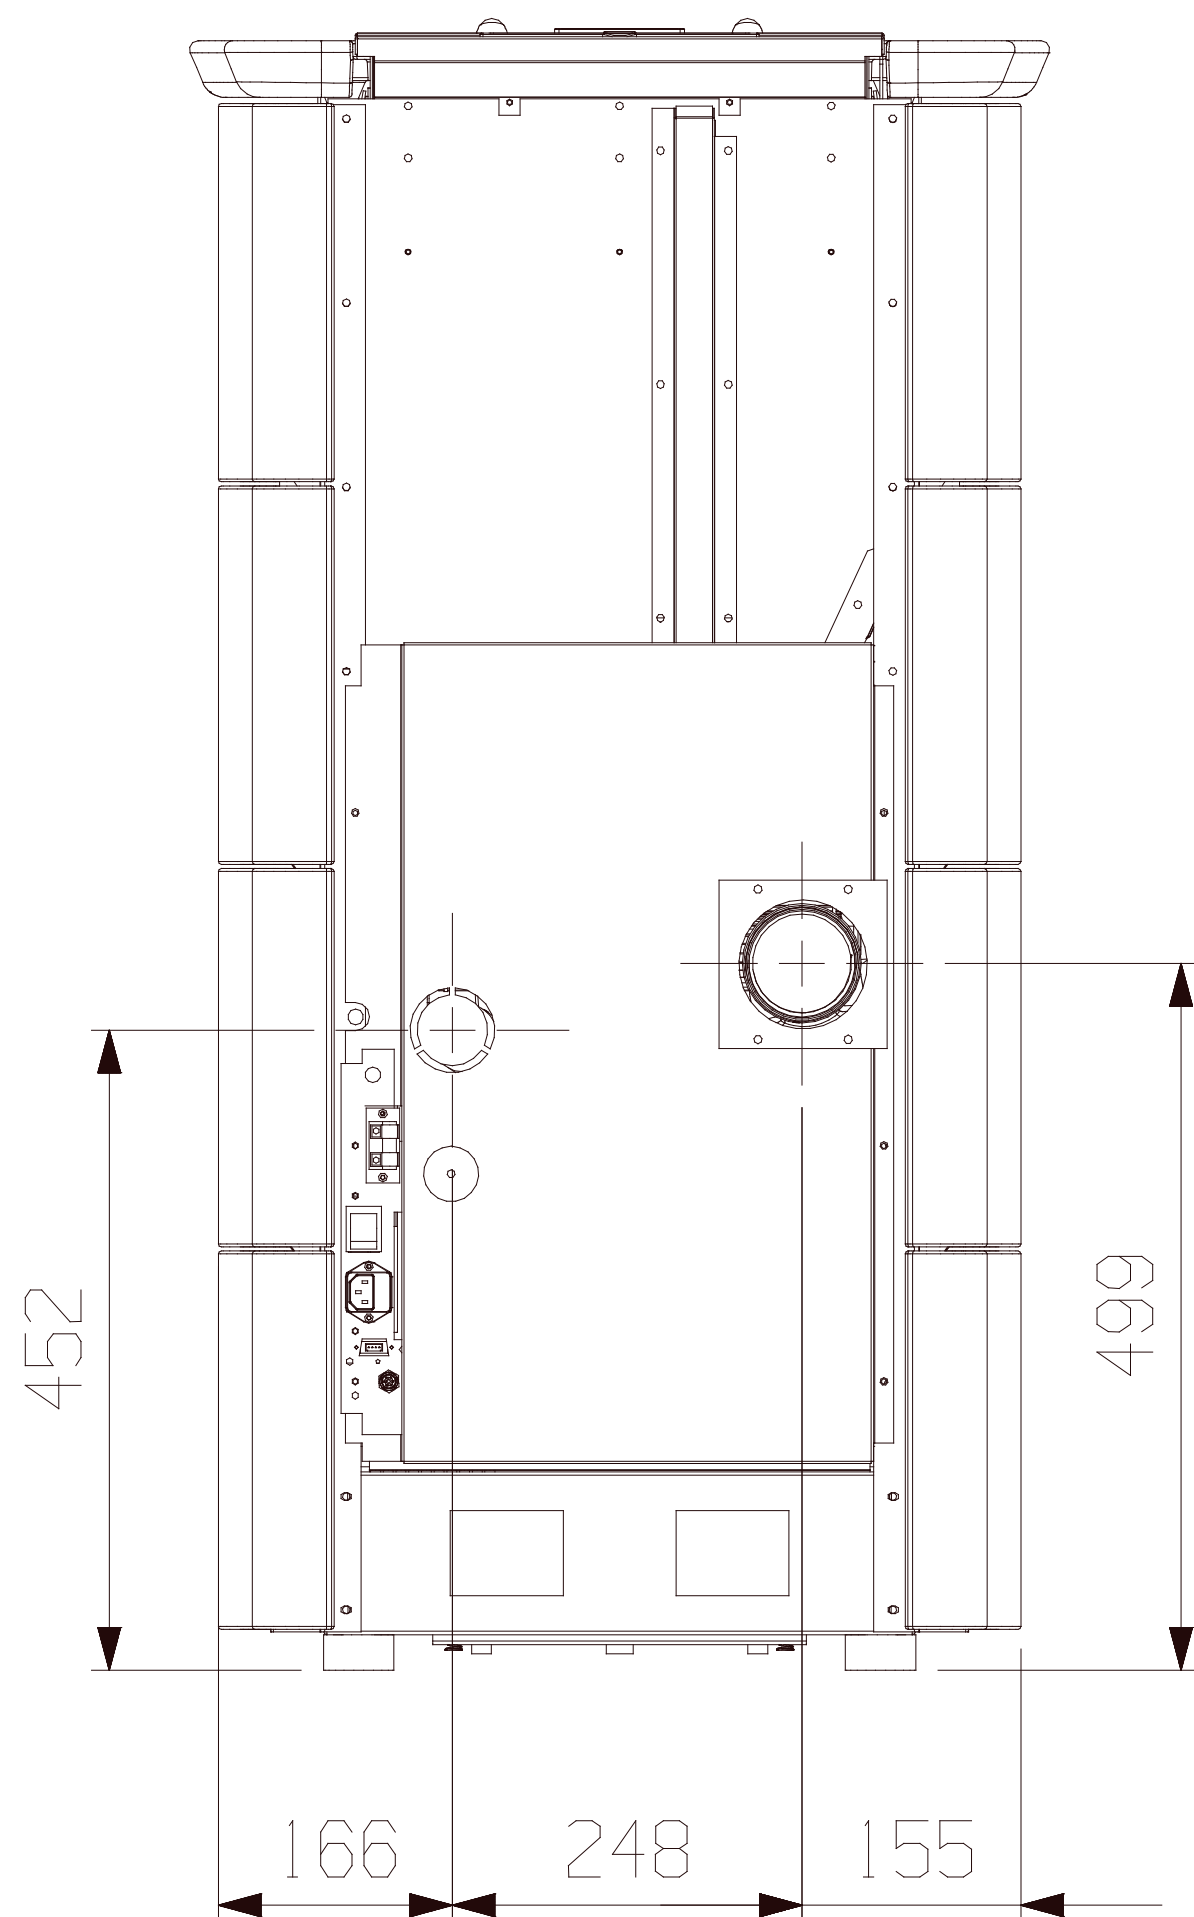


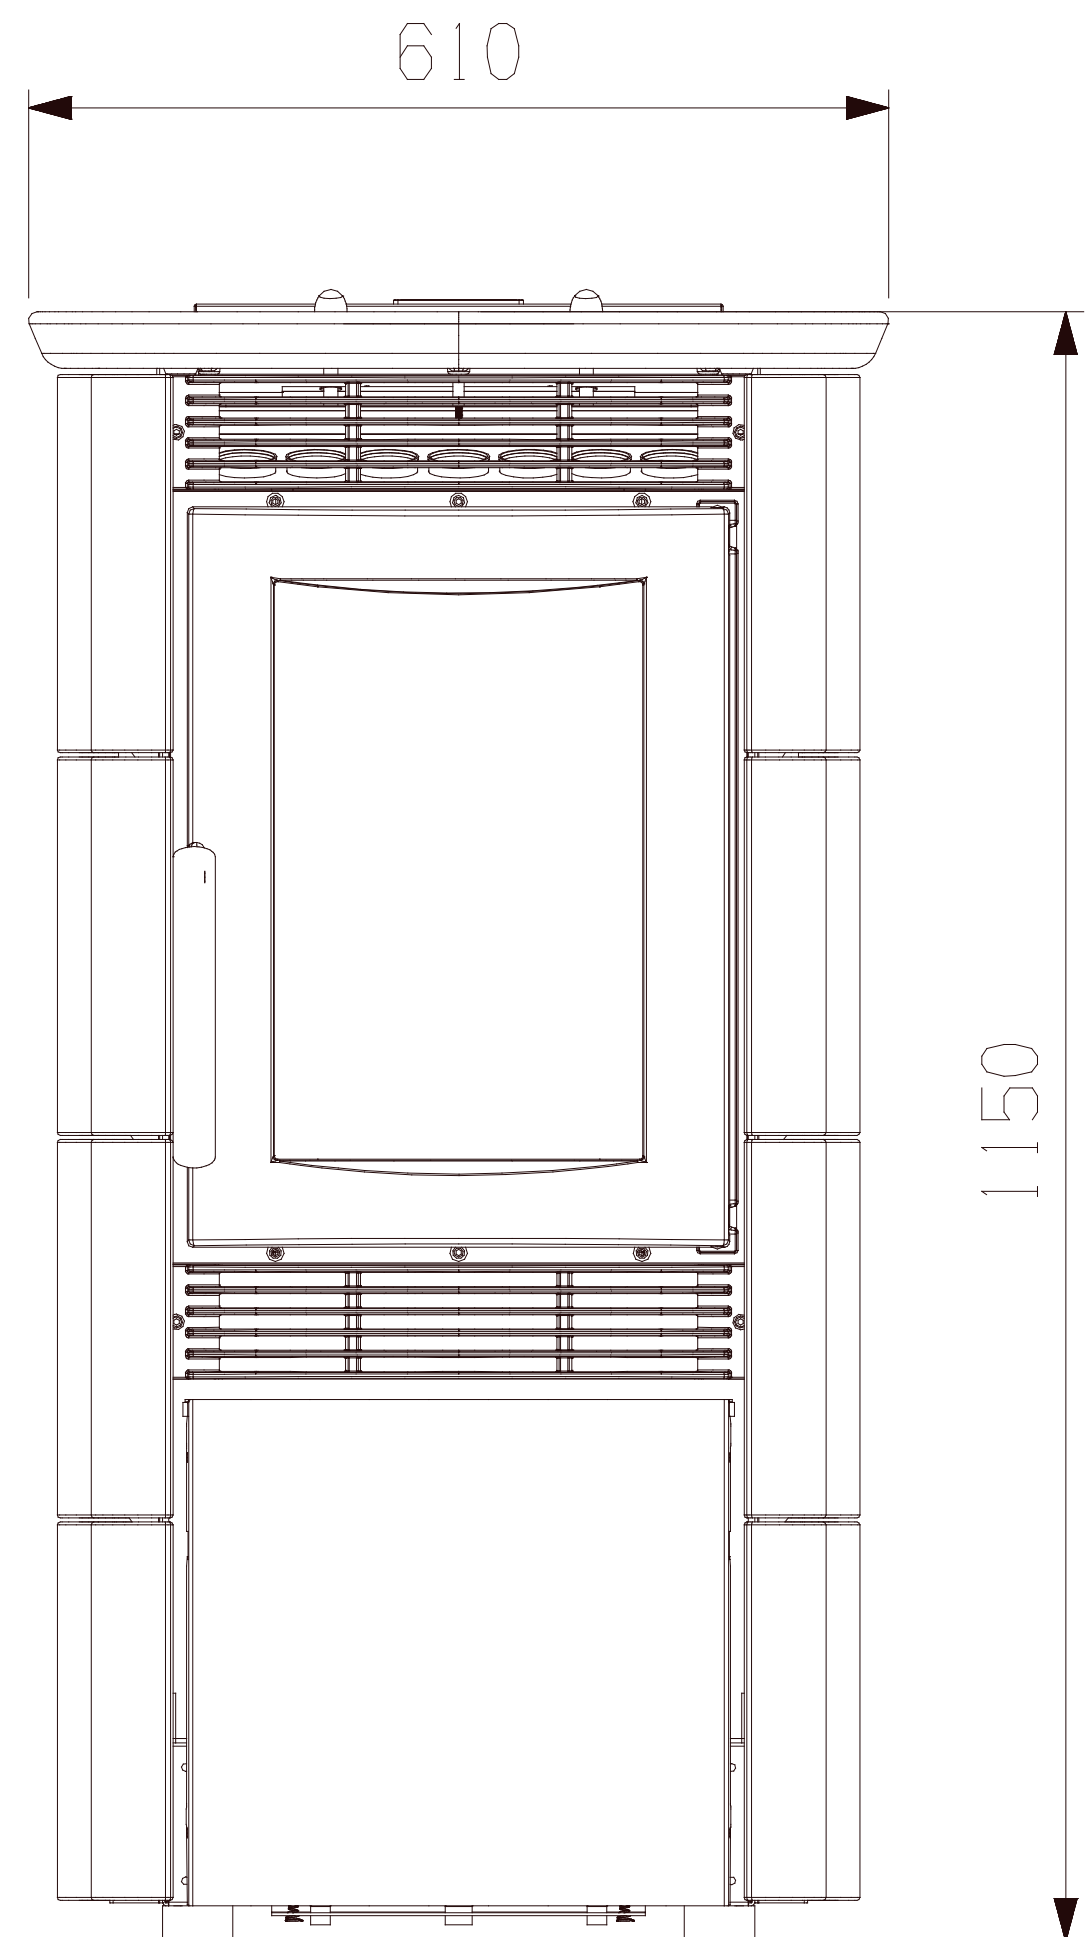


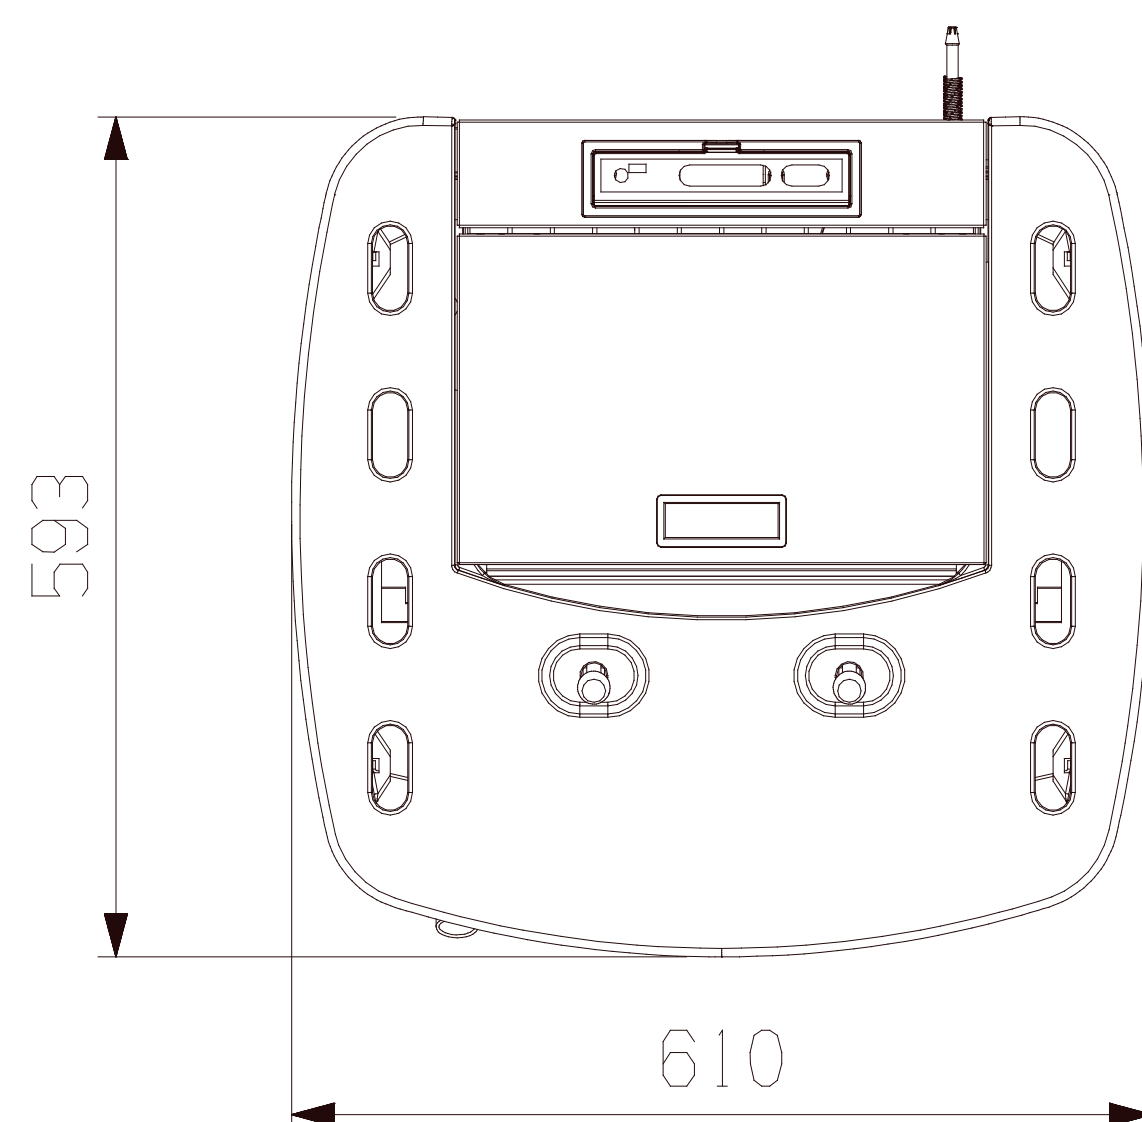

Divina / Divina Steel

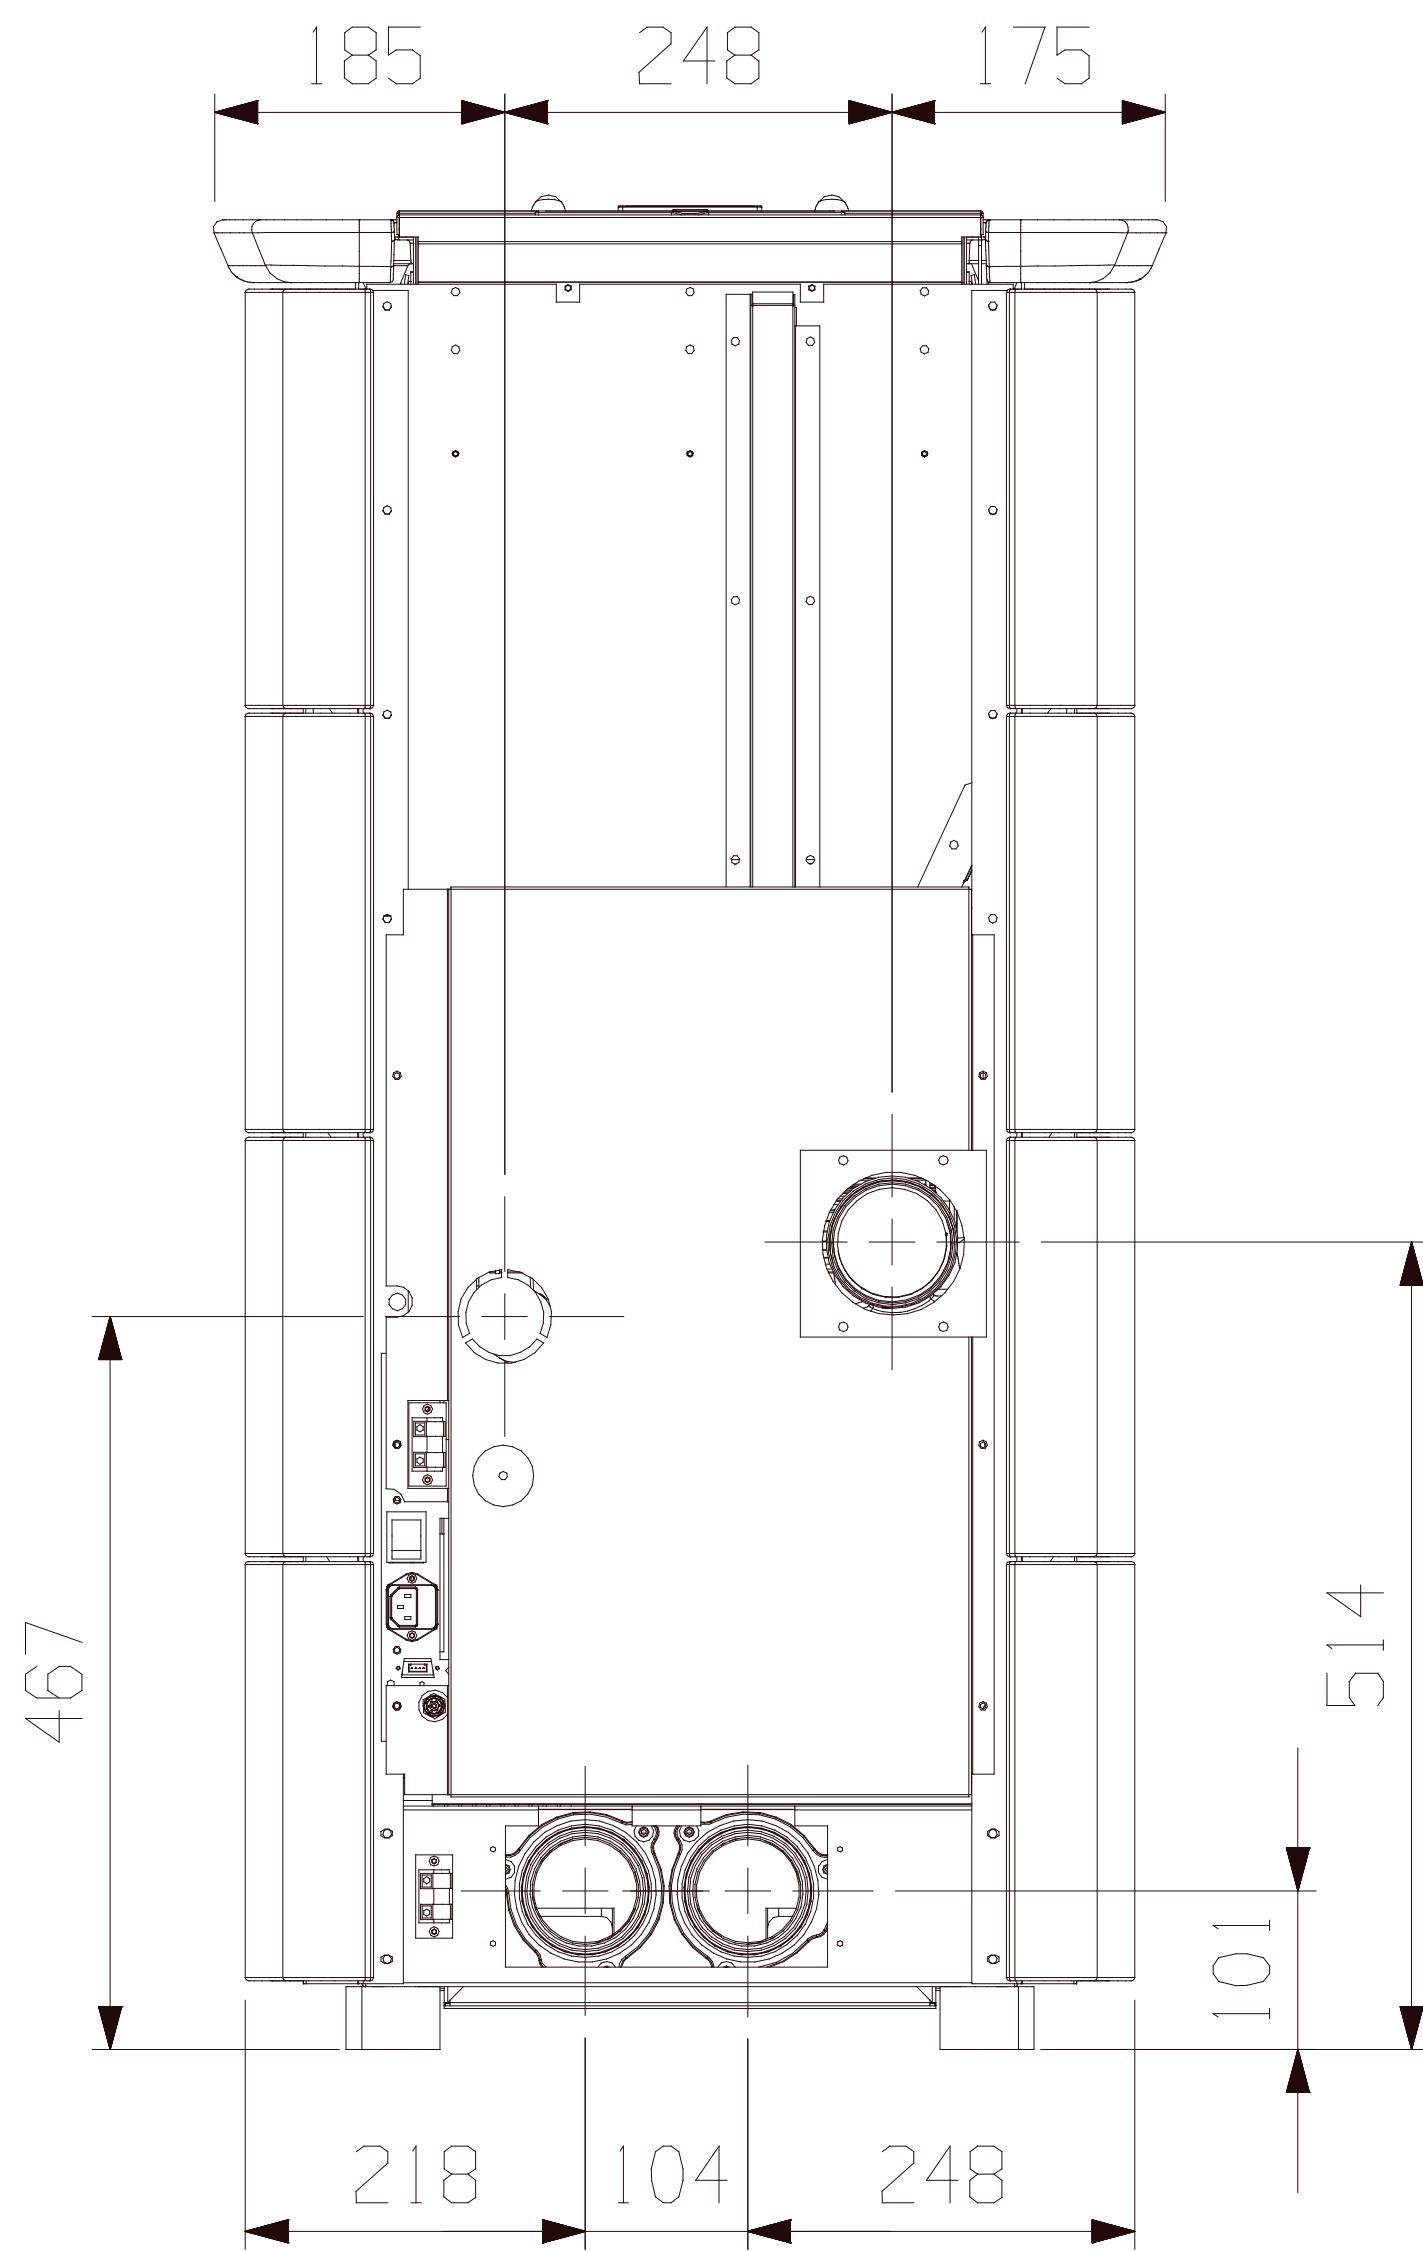

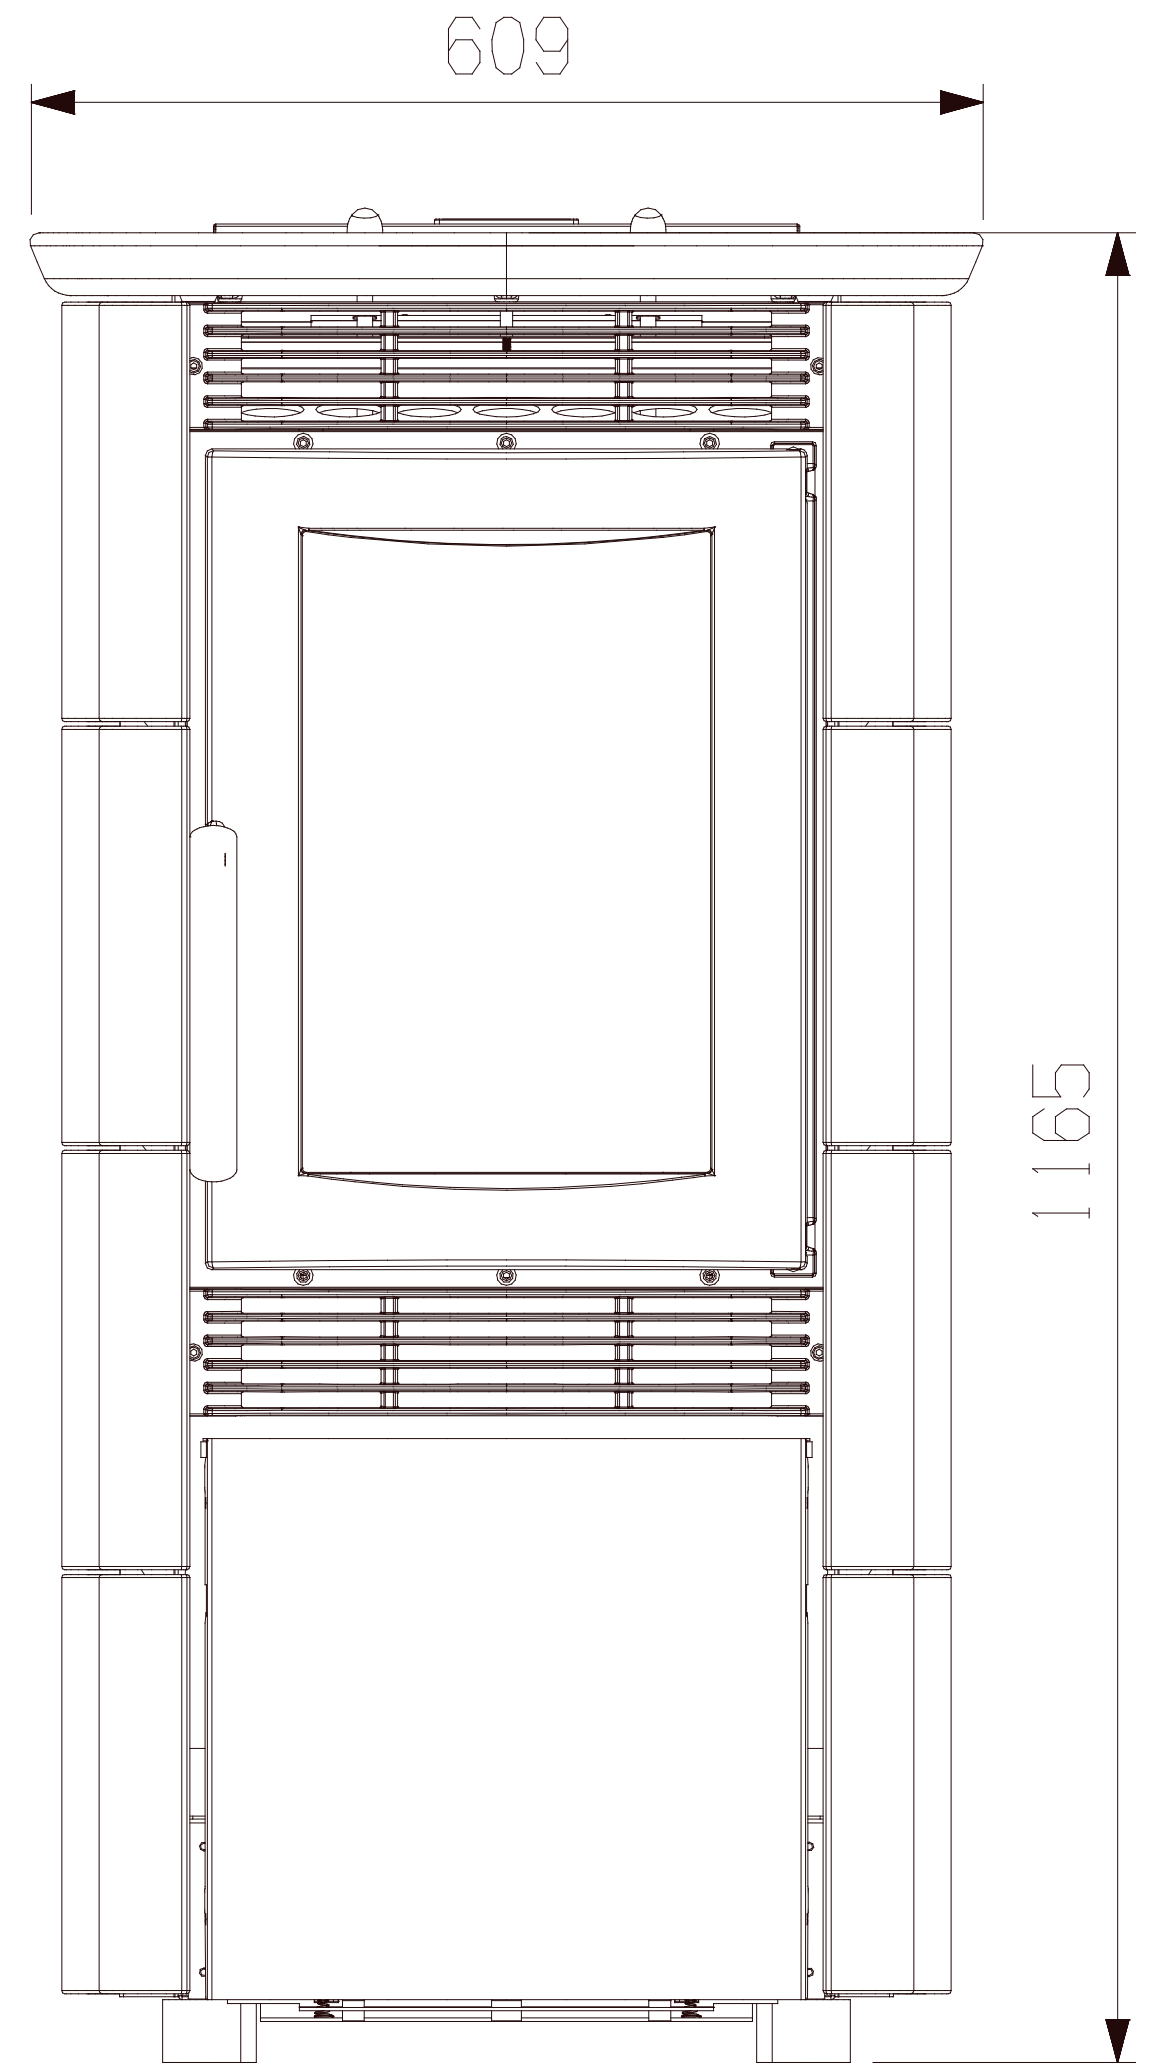


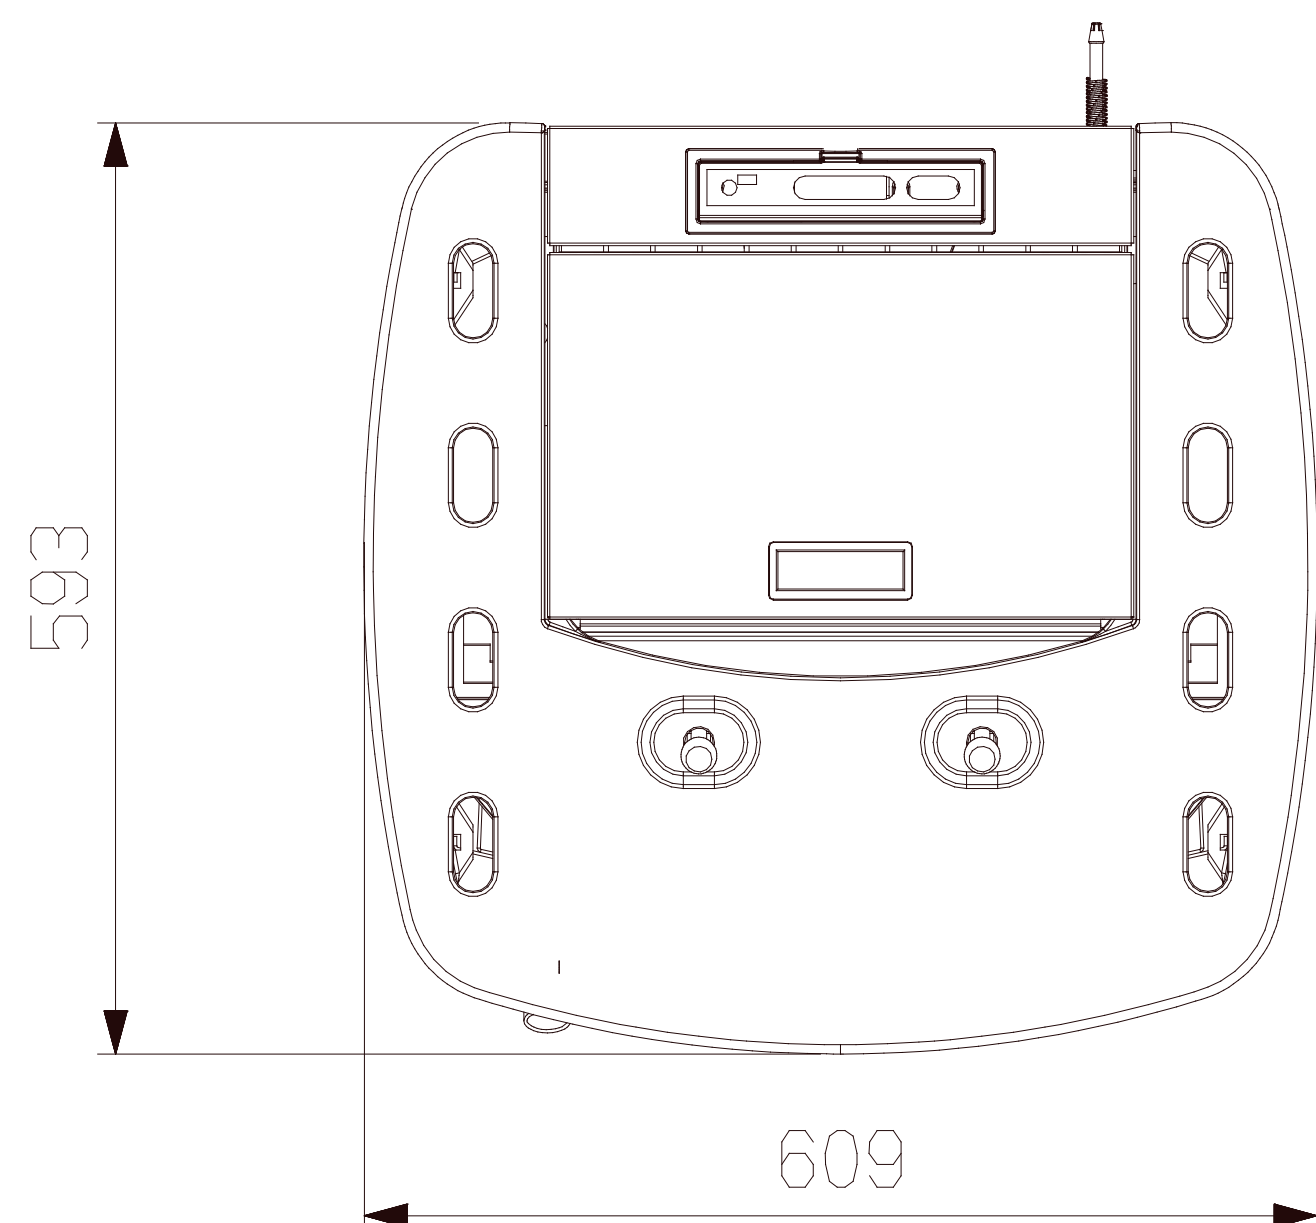

Divina Plusl

Stufa a pellet modello / pellet stove model : Divina-Divina Steel

Informazioni marcatura / Marking information




EN 14785 : 2006

Caratteristiche	Features	U.M.	Divina	Divina Steel
Peso	*Weight*	kg	175	149
Altezza	*Height*	mm	1150	1150
Larghezza	*Width*	mm	610	610
Profondità	*Depth*	mm	593	593
Diametro tubo scarico fumi	*Outlet fumes pipe diameter*	mm	80	80
Diametro tubo aspirazione aria	*Air intake pipe diameter*	mm	50	50
Volume di riscaldamento max	*Max. heating volume*	m^3	242	242
Potenza termica globale max	*Max. overall thermal output*	kW	12.0	12.0
Potenza termica utile max	*Max. useful thermal output*	kW	10.5	10.5
- potenza resa all'aria	*- power given back to air*	kW	10.5	10.5
- potenza resa all'acqua	*- power given back to water*	kW	-	-
Potenza termica globale min	*Min. overall thermal output*	kW	3.8	3.8
Potenza termica utile min	*Min. useful thermal output*	kW	3.4	3.4
- potenza resa all'aria	*- power given back to air*	kW	3.4	3.4
- potenza resa all'acqua	*- power given back to water*	kW	-	-
Consumo orario combustibile max	*Max. hourly fuel consumption*	kg/h	2.5	2.5
Consumo orario combustibile min	*Min. hourly fuel consumption*	kg/h	0.8	0.8
Capacità serbatoio	*Tank capacity*	kg	~ 30	~ 30
Tiraggio del camino consigliato	*Recommended flue pipe draft*	Pa	~10	~10
Tiraggio del camino alla potenza termica utile max	*Flue pipe draft at max. useful thermal output*	Pa	12	12
Tiraggio del camino alla potenza termica utile min	*Flue pipe draft at min. useful thermal output*	Pa	10	10
Potenza elettrica nominale	*Rated electric output*	W	300	300
Potenza elettrica apparecchio	*Appliance electric output*	W	300	300
Tensione nominale	*Rated voltage*	Vac	230	230
Frequenza nominale	*Rated frequency*	Hz	50	50
Diametro tubo entrata/uscita acqua	*Water intake/outlet pipe diameter*	"	-	-
Diametro tubo scarico automatico	*Automatic discharge pipe diameter*	"	-	-
Prevalenza pompa	*Pump head*	m	-	-
Max pressione idrica di esercizio ammessa	*Max. admitted operating water pressure*	bar	-	-
CO misurato alla potenza termica utile max	*CO measured at max. useful thermal output*	%	0.010	0.010
CO misurato alla potenza termica utile min	*CO measured at min. useful thermal output*	%	0.050	0.050
Rendimento alla potenza termica utile max	*Performance at max. useful thermal output*	%	85.4	85.4
Rendimento alla potenza termica utile min	*Performance at min. useful thermal output*	%	90.5	90.5
Temperatura gas di scarico alla potenza termica utile max	*Exhaust gas temperature at max. useful thermal output*	°C	213.8	213.8
Temperatura gas di scarico alla potenza termica utile min	*Exhaust gas temperature at min. useful thermal output*	°C	102.6	102.6
Massa dei gas emessi alla potenza termica utile max	*Gas mass given off at max. useful thermal output*	g/s	8.7	8.7
Massa dei gas emessi alla potenza termica utile min	*Gas mass given off at min. useful thermal output*	g/s	4.0	4.0
Emissioni polveri alla potenza termica utile max	*Dust emissions off at min. useful thermal output*	mg/m^3	18.3	18.3
Emissioni polveri alla potenza termica utile min	*Dust emissions off at min. useful thermal output*	mg/m^3	17.8	17.8

Prove eseguite usando come combustibile pellet di legno con potere calorifico pari a 4.9 kWh/kg.
Tests done using wood pellet (as fuel) by heating power of 4.9 kWh/kg.

Poêle à pellets modèle / Pelletofenmodell : Divina-Divina Steel

Informations certification / Prüfungsinformation



EN 14785 : 2006

Données	Eigenschaften	U.M.	Divina	Divina Steel
Poids	*Gewicht*	kg	175	149
Hauteur	*Höhe*	mm	1150	1150
Largeur	*Breite*	mm	610	610
Profondeur	*Tiefe*	mm	593	593
Diamètre tuyau évacuation fumées	*Durchmesser Rauchabzugsrohr*	mm	80	80
Diamètre tuyau aspiration air	*Durchmesser Luftansaugrohr*	mm	50	50
Volume de réchauffement max	*Max. Heizvolumen*	m^3	242	242
Puissance thermique totale max	*Max. Brennstoffwärmeleistung*	kW	12.0	12.0
Puissance thermique utile max	*Max. Nennwärmeleistung*	kW	10.5	10.5
- puissance rendue à l’air	*- Luftwärmeleistung*	kW	10.5	10.5
- puissance rendue à l’eau	*- Wasserwärmeleistung*	kW	-	-
Puissance thermique totale min	*Min. Brennstoffwärmeleistung*	kW	3.8	3.8
Puissance thermique utile min	*Min. Nennwärmeleistung*	kW	3.4	3.4
- puissance rendue à l’air	*- Luftwärmeleistung*	kW	3.4	3.4
- puissance rendue à l’eau	*- Wasserwärmeleistung*	kW	-	-
Consommation horaire combustible max	*Maximaler Brennstoffverbrauch pro Stunde*	kg/h	2.5	2.5
Consommation horaire combustible min	*Mindestbrennstoffverbrauch pro Stunde*	kg/h	0.8	0.8
Capacité réservoir	*Aufnahmevermögen Pelletspeicher*	kg	~ 30	~ 30
Tirage de la cheminée conseillé	*Empfohlener Zug des Kamins*	Pa	~10	~10
Tirage de la cheminée à la puissance thermique utile max	*Zug des Kamins bei maximaler Nennwärmeleistung*	Pa	12	12
Tirage de la cheminée à la puissance thermique utile min	*Zug des Kamins bei minimaler Nennwärmeleistung*	Pa	10	10
Puissance électrique nominale	*Elektrische Nennleistung*	W	300	300
Puissance électrique appareil	*Elektrische Geräteleistung*	W	300	300
Tension nominale	*Nennspannung*	Vac	230	230
Fréquence nominale	*Nennfrequenz*	Hz	50	50
Diamètre tuyau entrée/sortie eau	*Rohrdurchmesser Wassereinlass/-auslass*	“	-	-
Diamètre tuyau évacuation automatique	*Durchmesser automatisches Rauchabzugsrohr*	“	-	-
Hauteur d’élévation pompe	*Förderhöhe Pumpe*	m	-	-
Pression hydrique de service max. admise	*Maximaler zugelassener Wasserdruck bei Betrieb*	bar	-	-
CO mesuré à la puissance thermique utile max	*CO-Wert bei max. Nennwärmeleistung*	%	0.010	0.010
CO mesuré à la puissance thermique utile min	*CO-Wert bei min. Nennwärmeleistung*	%	0.050	0.050
Rendement à la puissance thermique utile max	*Leistung bei maximaler Nennwärmeleistung*	%	85.4	85.4
Rendement à la puissance thermique utile min	*Leistung bei minimaler Nennwärmeleistung*	%	90.5	90.5
Temp. gaz d’échappement à la puissance therm. utile max	*Abgastemperatur bei maximaler Nennwärmeleistung*	°C	213.8	213.8
Temp. gaz d’échappement à la puissance therm. utile min	*Abgastemperatur bei minimaler Nennwärmeleistung*	°C	102.6	102.6
Masse des gaz émis à la puissance thermique utile max	*Ausgestoßene Abgasmenge bei max. Nennwärmeleistung*	g/s	8.7	8.7
Masse des gaz émis à la puissance thermique utile min	*Ausgestoßene Abgasmenge bei min. Nennwärmeleistung*	g/s	4.0	4.0
Emissions poussières à la puissance thermique utile max	*Staubemissionsgrenzwerte bei max. Nennwärmeleistung*	mg/m^3	18.3	18.3
Emissions poussières à la puissance thermique utile min	*Staubemissionsgrenzwerte bei min. Nennwärmeleistung*	mg/m^3	17.8	17.8

Combustible utilisé pour effectuer ces essais : pellets en bois avec un pouvoir calorifique de 4.9 kWh/Kg.
Die Testdaten wurden unter folgenden Bedingungen erhoben:
Brennmaterial: Holz-Pellets, Brennwert: 4.9 KWh/kg.

Stufa a pellet modello / pellet stove model : Divina Plus

Informazioni marcatura / Marking information




EN 14785 : 2006

Caratteristiche	Features	U.M.	Divina Plus
Peso	*Weight*	kg	190
Altezza	*Height*	mm	1165
Larghezza	*Width*	mm	610
Profondità	*Depth*	mm	593
Diametro tubo scarico fumi	*Outlet fumes pipe diameter*	mm	80
Diametro tubo aspirazione aria	*Air intake pipe diameter*	mm	50
Volume di riscaldamento max	*Max. heating volume*	m^3	242
Potenza termica globale max	*Max. overall thermal output*	kW	12.0
Potenza termica utile max	*Max. useful thermal output*	kW	10.5
- potenza resa all'aria	*- power given back to air*	kW	10.5
- potenza resa all'acqua	*- power given back to water*	kW	-
Potenza termica globale min	*Min. overall thermal output*	kW	3.8
Potenza termica utile min	*Min. useful thermal output*	kW	3.4
- potenza resa all'aria	*- power given back to air*	kW	3.4
- potenza resa all'acqua	*- power given back to water*	kW	-
Consumo orario combustibile max	*Max. hourly fuel consumption*	kg/h	2.5
Consumo orario combustibile min	*Min. hourly fuel consumption*	kg/h	0.8
Capacità serbatoio	*Tank capacity*	kg	~ 30
Tiraggio del camino consigliato	*Recommended flue pipe draft*	Pa	~10
Tiraggio del camino alla potenza termica utile max	*Flue pipe draft at max. useful thermal output*	Pa	12
Tiraggio del camino alla potenza termica utile min	*Flue pipe draft at min. useful thermal output*	Pa	10
Potenza elettrica nominale	*Rated electric output*	W	400
Potenza elettrica apparecchio	*Appliance electric output*	W	400
Tensione nominale	*Rated voltage*	Vac	230
Frequenza nominale	*Rated frequency*	Hz	50
Diametro tubo entrata/uscita acqua	*Water intake/outlet pipe diameter*	"	-
Diametro tubo scarico automatico	*Automatic discharge pipe diameter*	"	-
Prevalenza pompa	*Pump head*	m	-
Max pressione idrica di esercizio ammessa	*Max. admitted operating water pressure*	bar	-
CO misurato alla potenza termica utile max	*CO measured at max. useful thermal output*	%	0.010
CO misurato alla potenza termica utile min	*CO measured at min. useful thermal output*	%	0.050
Rendimento alla potenza termica utile max	*Performance at max. useful thermal output*	%	85.4
Rendimento alla potenza termica utile min	*Performance at min. useful thermal output*	%	90.5
Temperatura gas di scarico alla potenza termica utile max	*Exhaust gas temperature at max. useful thermal output*	°C	213.8
Temperatura gas di scarico alla potenza termica utile min	*Exhaust gas temperature at min. useful thermal output*	°C	102.6
Massa dei gas emessi alla potenza termica utile max	*Gas mass given off at max. useful thermal output*	g/s	8.7
Massa dei gas emessi alla potenza termica utile min	*Gas mass given off at min. useful thermal output*	g/s	4.0
Emissioni polveri alla potenza termica utile max	*Dust emissions off at min. useful thermal output*	mg/m^3	18.3
Emissioni polveri alla potenza termica utile min	*Dust emissions off at min. useful thermal output*	mg/m^3	17.8

Prove eseguite usando come combustibile pellet di legno con potere calorifico pari a 4.9 kWh/kg.
Tests done using wood pellet (as fuel) by heating power of 4.9 kWh/kg.

Poêle à pellets modèle / Pelletofenmodell : Divina Plus

Informations certification / Prüfungsinformation



EN 14785 : 2006

Données	Eigenschaften	U.M.	Divina Plus
Poids	*Gewicht*	kg	190
Hauteur	*Höhe*	mm	1165
Largeur	*Breite*	mm	610
Profondeur	*Tiefe*	mm	593
Diamètre tuyau évacuation fumées	*Durchmesser Rauchabzugsrohr*	mm	80
Diamètre tuyau aspiration air	*Durchmesser Luftansaugrohr*	mm	50
Volume de réchauffement max	*Max. Heizvolumen*	m^3	242
Puissance thermique totale max	*Max. Brennstoffwärmeleistung*	kW	12.0
Puissance thermique utile max	*Max. Nennwärmeleistung*	kW	10.5
- puissance rendue à l'air	*- Luftwärmeleistung*	kW	10.5
- puissance rendue à l'eau	*- Wasserwärmeleistung*	kW	-
Puissance thermique totale min	*Min. Brennstoffwärmeleistung*	kW	3.8
Puissance thermique utile min	*Min. Nennwärmeleistung*	kW	3.4
- puissance rendue à l'air	*- Luftwärmeleistung*	kW	3.4
- puissance rendue à l'eau	*- Wasserwärmeleistung*	kW	-
Consommation horaire combustible max	*Maximaler Brennstoffverbrauch pro Stunde*	kg/h	2.5
Consommation horaire combustible min	*Mindestbrennstoffverbrauch pro Stunde*	kg/h	0.8
Capacité réservoir	*Aufnahmevermögen Pelletspeicher*	kg	~ 30
Tirage de la cheminée conseillé	*Empfohlener Zug des Kamins*	Pa	~10
Tirage de la cheminée à la puissance thermique utile max	*Zug des Kamins bei maximaler Nennwärmeleistung*	Pa	12
Tirage de la cheminée à la puissance thermique utile min	*Zug des Kamins bei minimaler Nennwärmeleistung*	Pa	10
Puissance électrique nominale	*Elektrische Nennleistung*	W	400
Puissance électrique appareil	*Elektrische Geräteleistung*	W	400
Tension nominale	*Nennspannung*	Vac	230
Fréquence nominale	*Nennfrequenz*	Hz	50
Diamètre tuyau entrée/sortie eau	*Rohrdurchmesser Wassereinlass/-auslass*	"	-
Diamètre tuyau évacuation automatique	*Durchmesser automatisches Rauchabzugsrohr*	"	-
Hauteur d'élévation pompe	*Förderhöhe Pumpe*	m	-
Pression hydrique de service max. admise	*Maximaler zugelassener Wasserdruck bei Betrieb*	bar	-
CO mesuré à la puissance thermique utile max	*CO-Wert bei max. Nennwärmeleistung*	%	0.010
CO mesuré à la puissance thermique utile min	*CO-Wert bei min. Nennwärmeleistung*	%	0.050
Rendement à la puissance thermique utile max	*Leistung bei maximaler Nennwärmeleistung*	%	85.4
Rendement à la puissance thermique utile min	*Leistung bei minimaler Nennwärmeleistung*	%	90.5
Temp. gaz d'échappement à la puissance therm. utile max	*Abgastemperatur bei maximaler Nennwärmeleistung*	°C	213.8
Temp. gaz d'échappement à la puissance therm. utile min	*Abgastemperatur bei minimaler Nennwärmeleistung*	°C	102.6
Masse des gaz émis à la puissance thermique utile max	*Ausgestoßene Abgasmenge bei max. Nennwärmeleistung*	g/s	8.7
Masse des gaz émis à la puissance thermique utile min	*Ausgestoßene Abgasmenge bei min. Nennwärmeleistung*	g/s	4.0
Emissions poussières à la puissance thermique utile max	*Staubemissionsgrenzwerte bei max. Nennwärmeleistung*	mg/m^3	18.3
Emissions poussières à la puissance thermique utile min	*Staubemissionsgrenzwerte bei min. Nennwärmeleistung*	mg/m^3	17.8

Combustible utilisé pour effectuer ces essais : pellets en bois avec un pouvoir calorifique de 4.9 kWh/Kg.
Die Testdaten wurden unter folgenden Bedingungen erhoben:
Brennmaterial: Holz-Pellets, Brennwert: 4.9 KWh/kg.

ISTRUZIONI MONTAGGIO PIASTRELLE DIVINA E DIVINA PLUS
ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR DIVINA AND DIVINA PLUS TILES
INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES CARREAUX DIVINA ET DIVINA PLUS
MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE ABDECKPLATTEN BEI DIVINA UND DIVINA PLUS

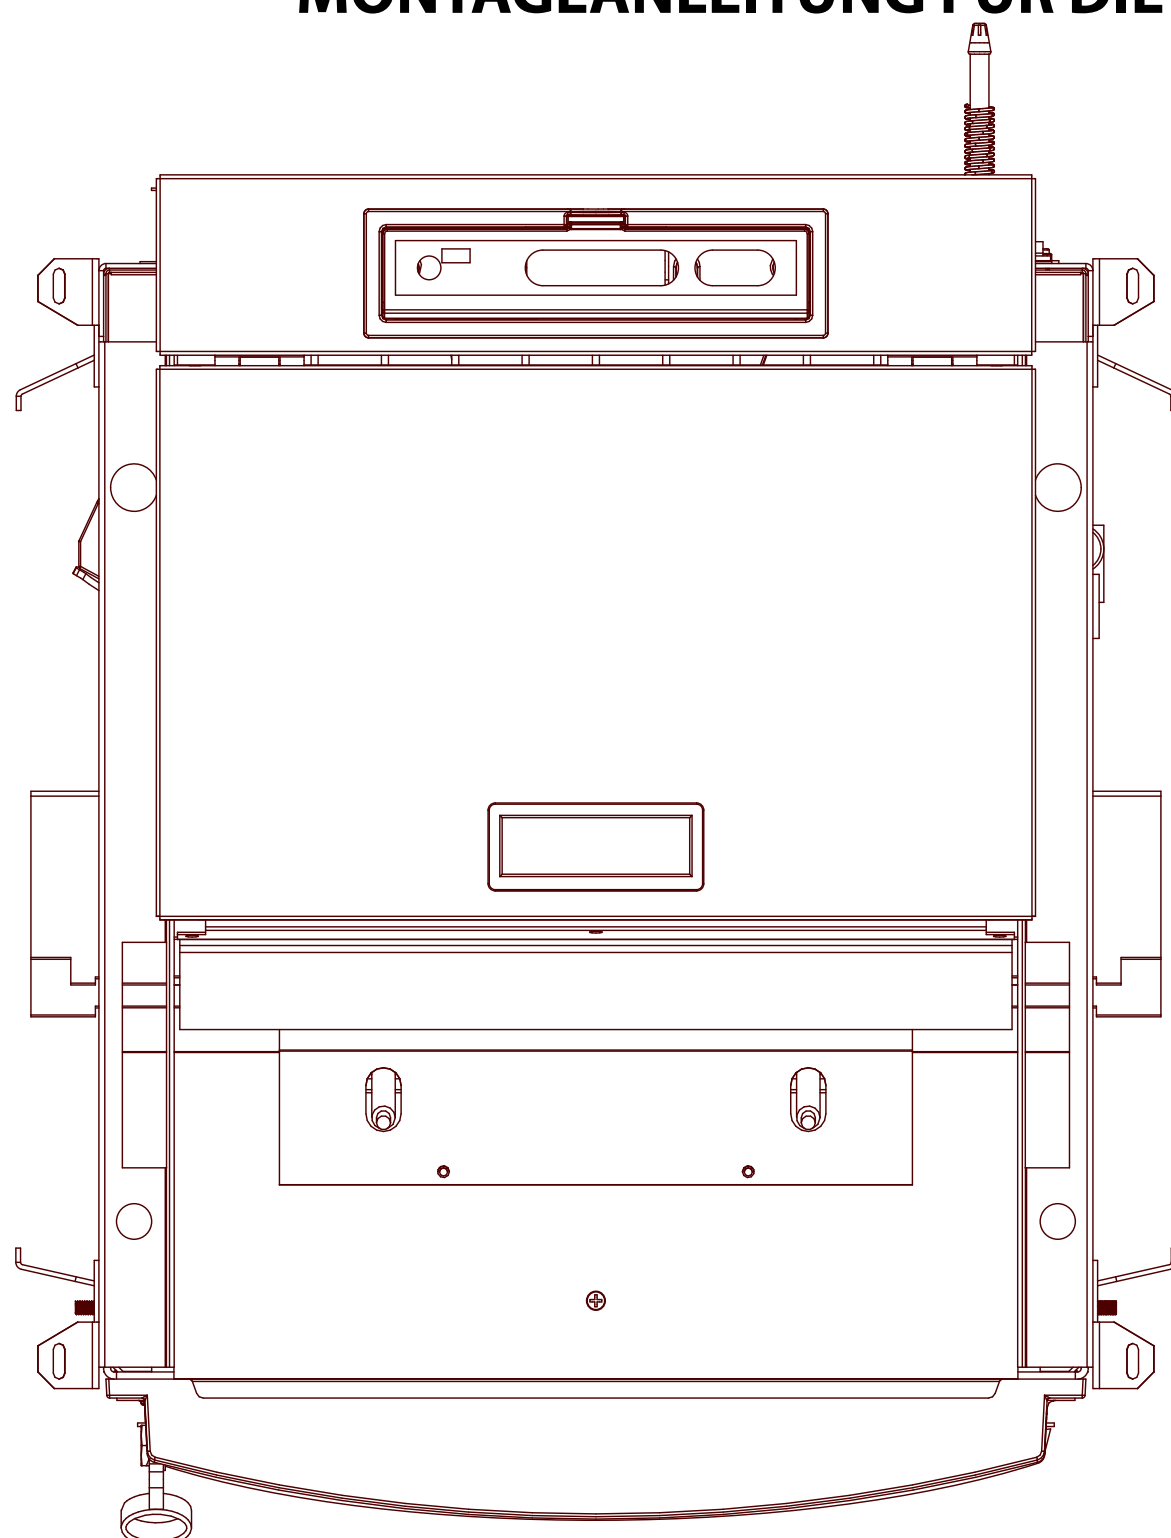


figura 1

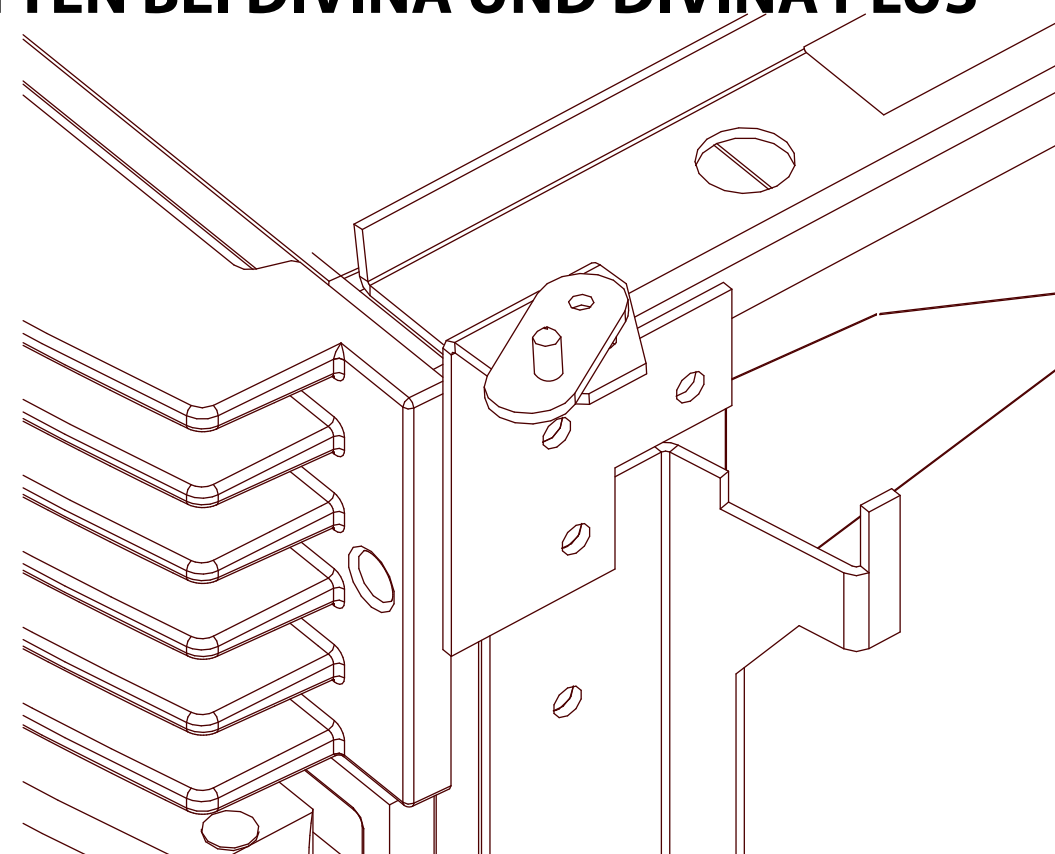


figura 2

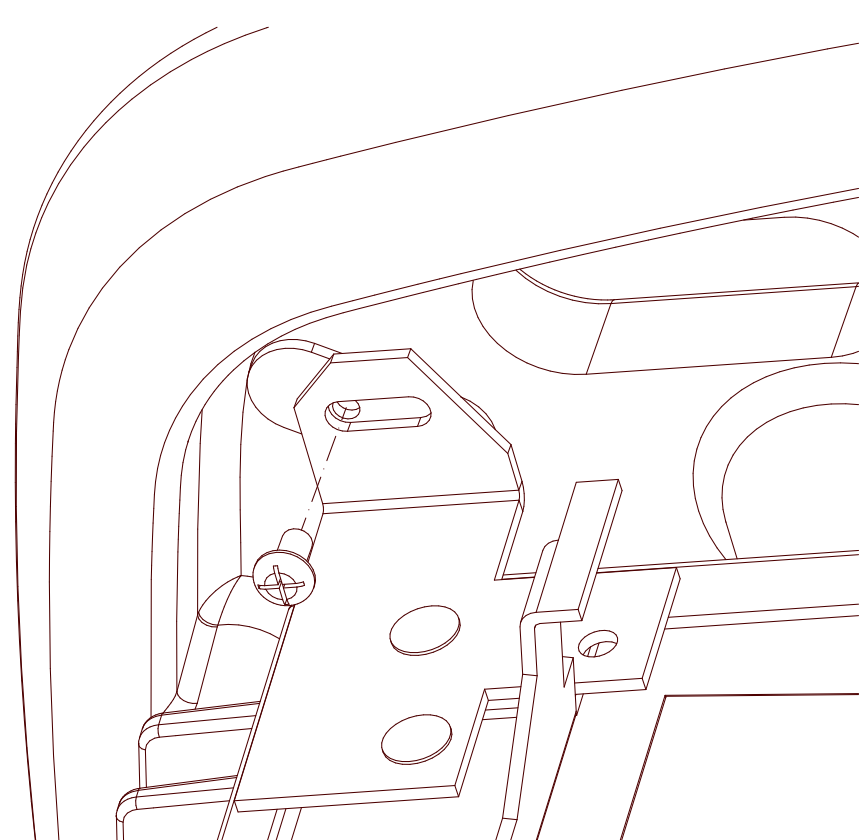


figura 3

❖ Nella figura 1, con vista dall'alto, si notano le 4 staffe laterali che vengono utilizzate per il centraggio della copertura ceramica.
❖ Prendere 1 piastrina e appoggiarla sopra ad una delle 4 staffe laterali come indicato in figura 2.
❖ Introdurre una vite autofilettante accompagnata da una rondella dentellata nella feritoia della staffa, vedi figura 3, e avvitarla alla piastrina appoggiata sopra in precedenza.

Ripetere questa operazione per tutte le 4 staffe illustrate in figura 1.

N.B. Le viti non devono essere fissate totalmente in modo tale da permettere lo scorrimento e la rotazione delle piastrine.

Una volta centrata la copertura ceramica posizionare le 4 piastrine in modo tale da risultare in appoggio sui 4 lati della ceramica.

A questo punto fissare le 4 viti autofilettanti come illustrato in figura 4.


❖ In figure 1, viewed from above, the four lateral clamps used to centre the ceramic cover can been seen.
❖ Take 1 tile and place it on one of the 4 lateral clamps as indicated in figure 2.
❖ Insert a self-tapping screw with a notched washer into the clamp hole, see figure 3, and screw in the previously placed tile on top.

Repeat this operation for all 4 clamps illustrated in figure 1.

N.B. The screws should not be completely tightened so that they permit sliding and rotation of the tiles.

Once the ceramic cover has been centred, position the 4 tiles so that they rest upon the 4 sides of the ceramic cover.

At this point, tighten the 4 self-tapping screws as illustrated in figure 4.

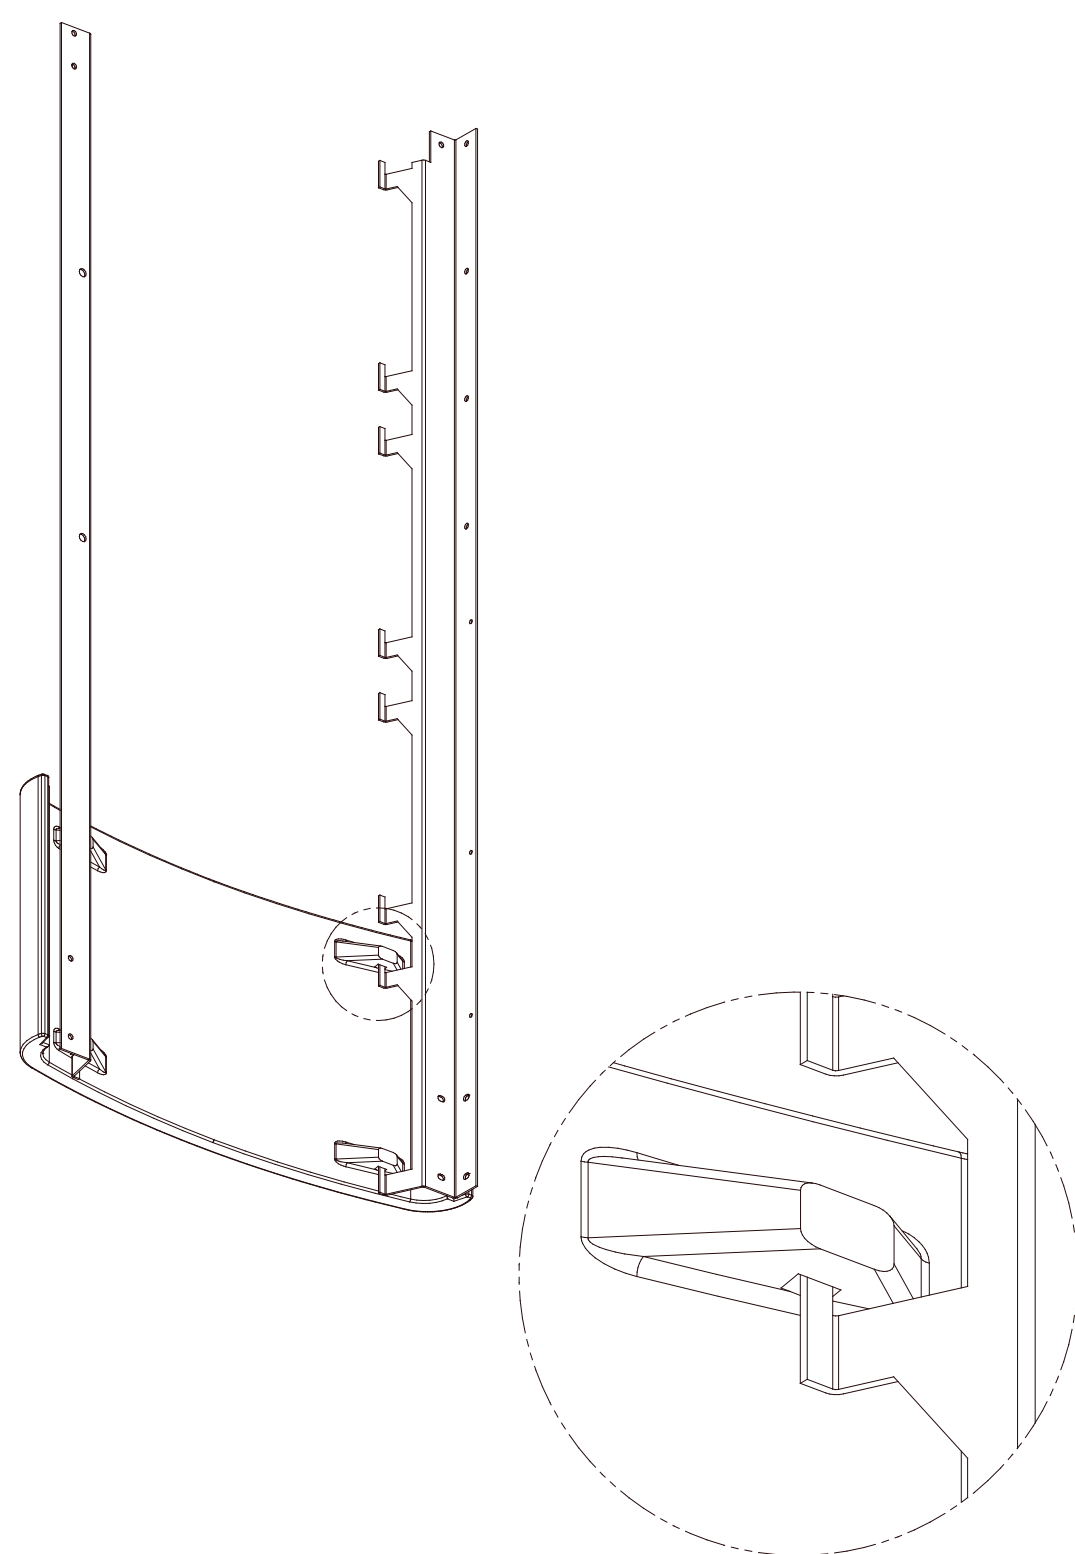


Prima di procedere con il montaggio della piastrelle laterali è necessario rimuovere temporaneamente la copertura ceramica che andrà riposizionata solamente a procedura ultimata.

Agganciare le 8 piastrelle laterali, 4 lato sinistro e 4 lato destro, procedendo dal basso verso l'alto utilizzando gli appositi supporti indicati in figura 5.

Before assembling the lateral tiles, it is necessary to temporarily remove the ceramic cover, which will be repositioned at the end of the procedure.

Fasten the 8 lateral tiles, 4 on the left side and 4 on the right, proceeding from bottom to top, using the special supports indicated in figure 5.

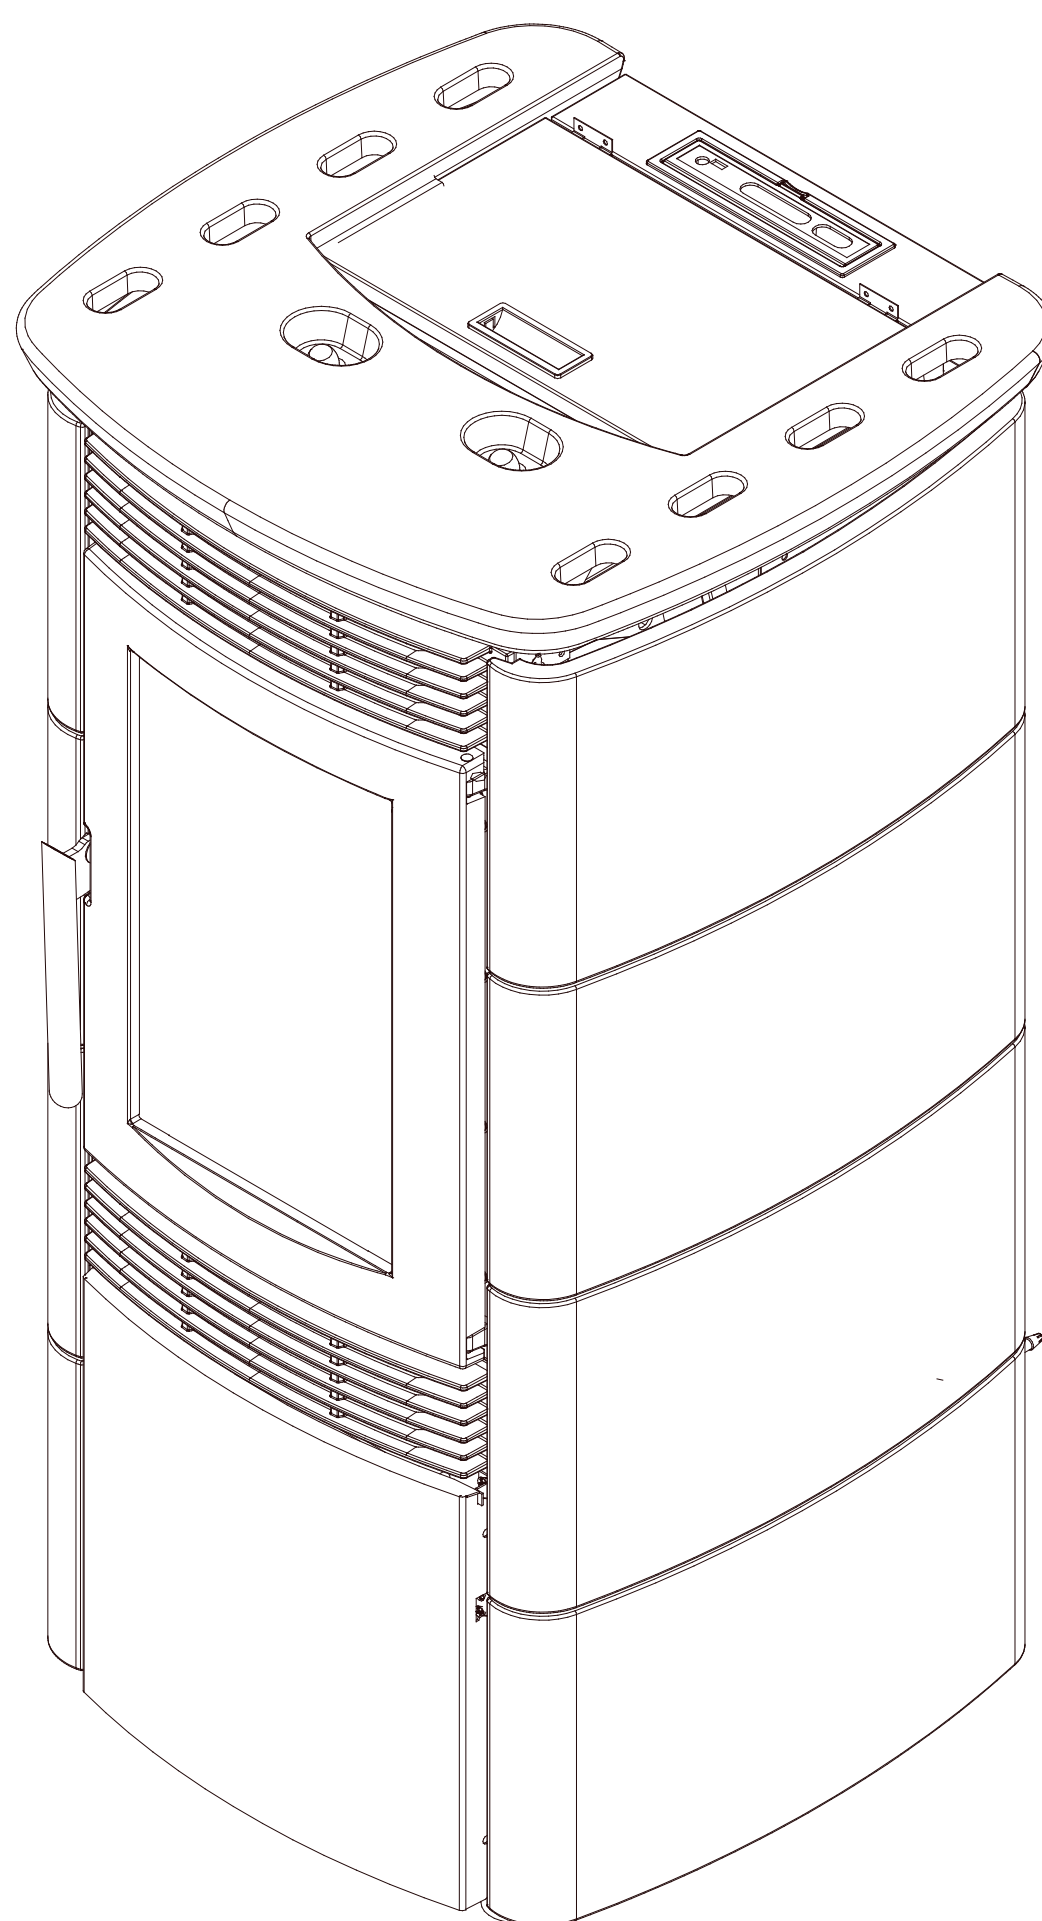

ISTRUZIONI MONTAGGIO PIASTRELLE DIVINA E DIVINA PLUS
ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR DIVINA AND DIVINA PLUS TILES
INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES CARREAUX DIVINA ET DIVINA PLUS
MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE ABDECKPLATTEN BEI DIVINA UND DIVINA PLUS

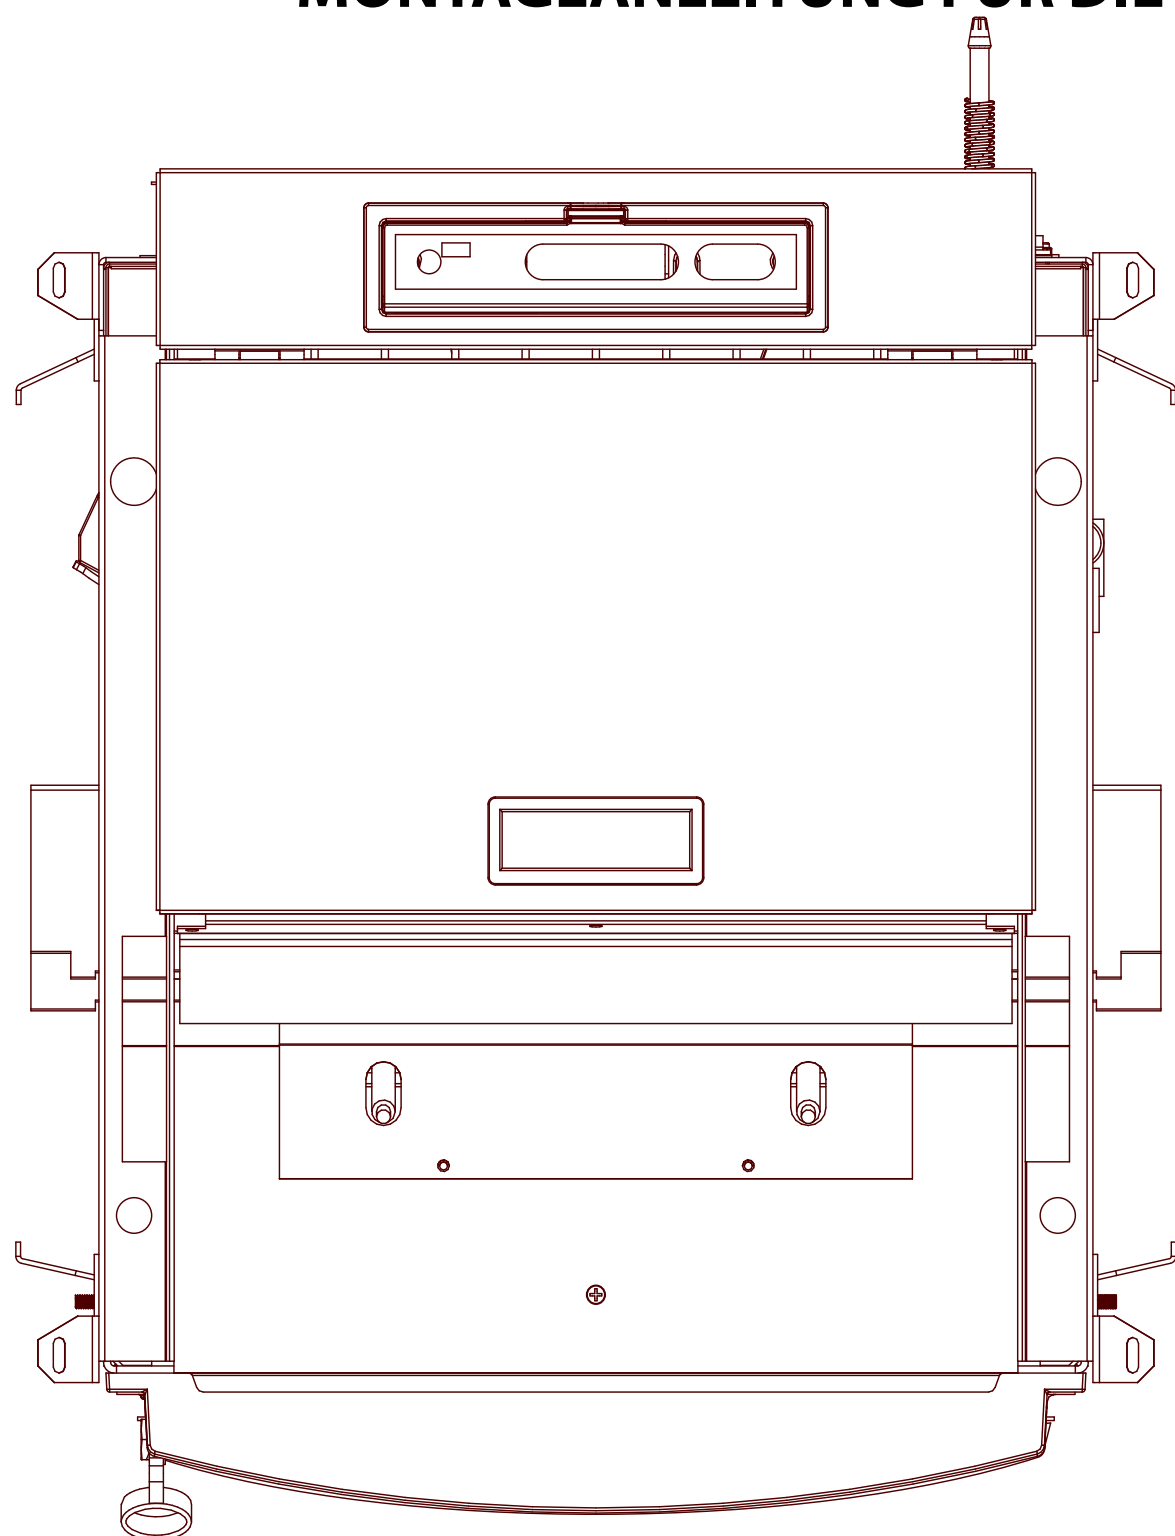


figura 4

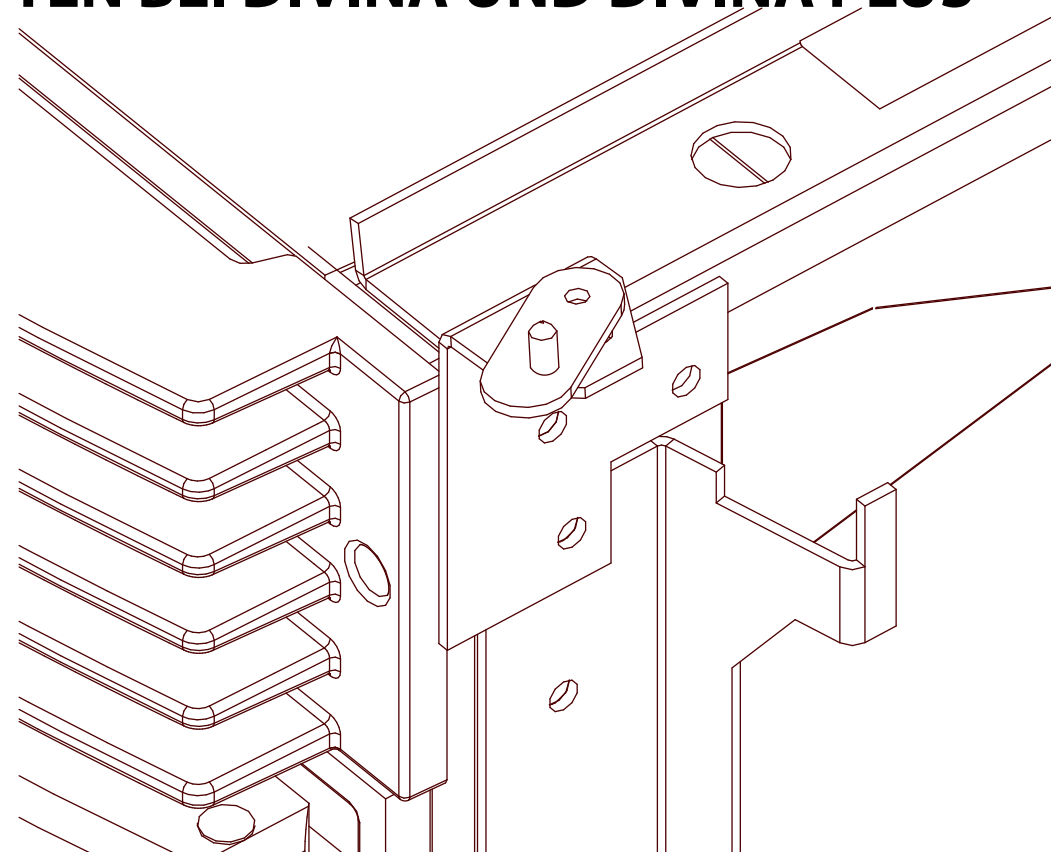


figura 5

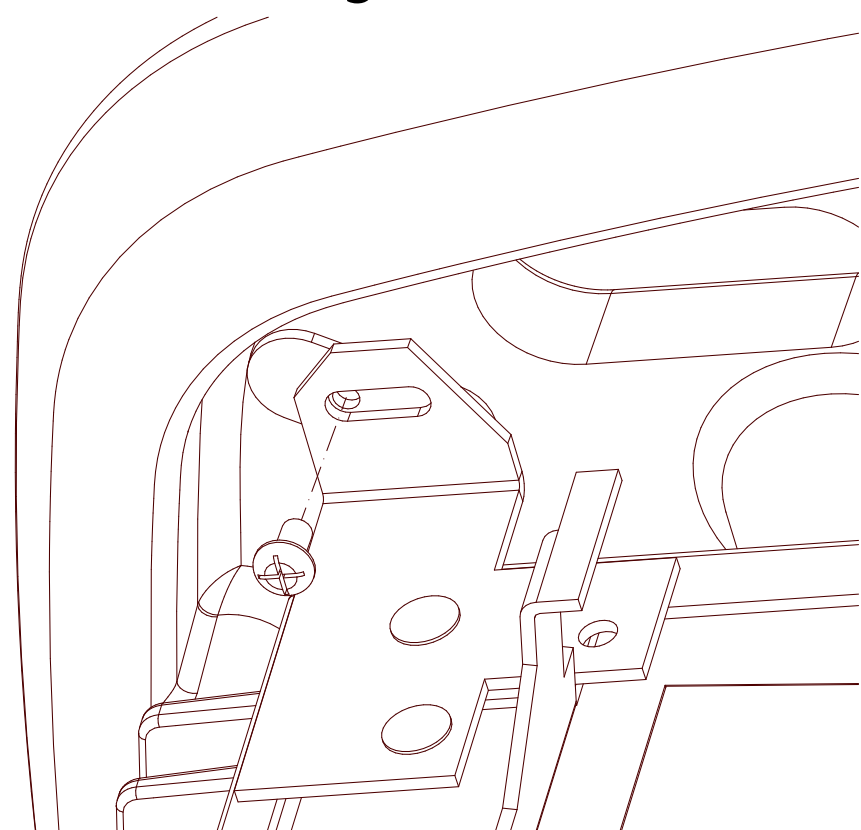


figura 6

❖ Dans la photo 1, vue de haut, vous pouvez remarquer les 4 étriers latéraux utilisés pour centrer le couvercle en céramique.

❖ Prenez 1 plaquette et posez-la sur l'un des 4 étriers latéraux, comme indiqué dans la photo 2.

❖ Introduisez une vis autotaraudeuse, munie d'une rondelle dentée, dans la fente de l'étrier (voir photo 3) et vissez ce dernier à la plaquette que vous aviez posée dessus précédemment.

Répétez cette opération pour les 4 étriers illustrés dans fig.1.

N.B. Les vis ne doivent pas être serrées à fond, de façon à permettre le glissement et la rotation des plaquettes.

Une fois le centrage du couvercle effectué, placez les 4 plaquettes, de telle sorte qu'elles soient en appui sur les 4 bords du couvercle en céramique.

Fixez ensuite les 4 vis autotaraudeuses , comme illustré dans la photo 4.

❖ In der Abbildung 1 sieht man in einer Aufsicht die 4 Seitenhalterungen, die für die Zentrierung der Keramikabdeckung verwendet werden.

❖ Nehmen Sie eine Abdeckplatte, und legen Sie diese auf eine der 4 Seitenhalterungen, wie in Abbildung 2 gezeigt.


❖ Führen Sie eine selbstschneidende Schraube mit einer gezahnten Unterlegscheibe in das Loch der Halterung ein (siehe Abbildung 3), und schrauben Sie diese in die Abdeckplatte ein, die Sie vorher positioniert haben.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle 4 in der Abbildung 1 gezeigten Halterungen.

HINWEIS! Die Schrauben dürfen nicht vollständig festgezogen werden, so dass die Abdeckplatten gedreht und verschoben werden können.

Nachdem die keramische Abdeckung zentriert wurde, sind die 4 Abdeckplatten so zu positionieren, dass sie auf den 4 Seiten der Keramikabdeckung aufsitzen.

Schrauben Sie nun die 4 selbstschneidenden Schrauben, wie in der Abbildung 4 gezeigt, an.

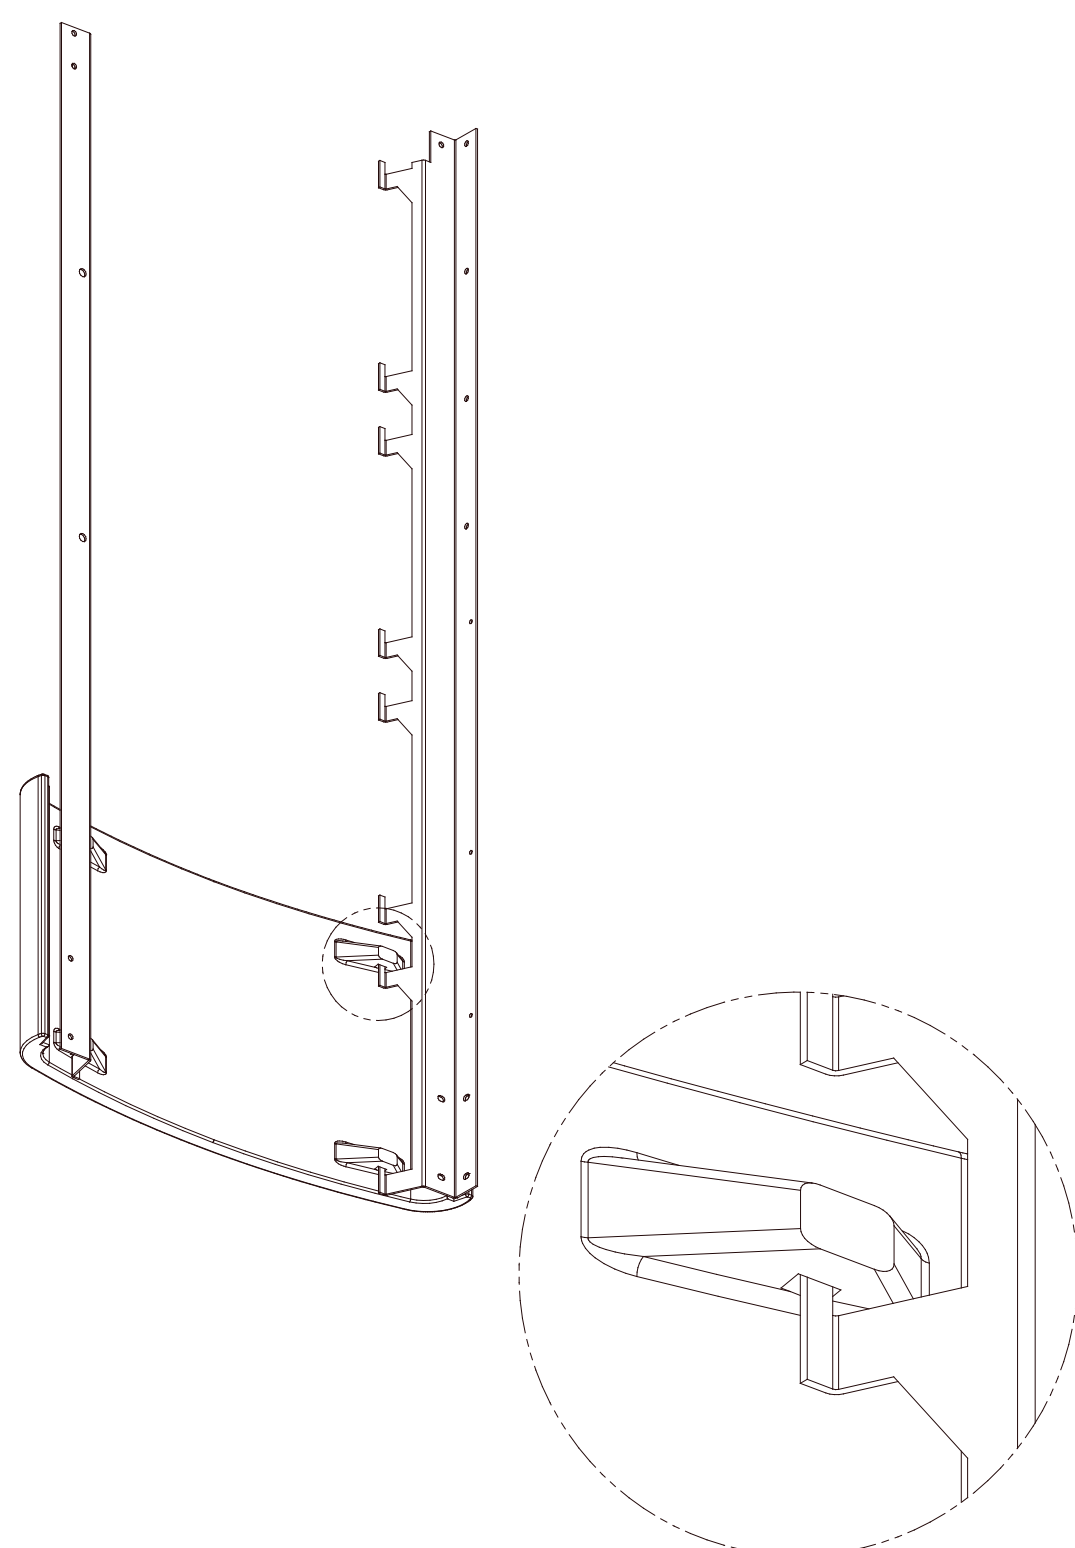

Avant d’entreprendre le montage des carreaux latéraux, il est nécessaire d’enlever momentanément le couvercle en céramique, qui ne sera remis en place qu’une fois le montage terminé.

Accrochez de bas en haut les 8 carreaux latéraux, 4 du côté gauche et 4 du côté droit, à l’aide des supports prévus à cet effet, représentés dans le schéma 5.

Vor der Montage der Seitenabdeckplatten ist die Keramikabdeckung zeitweise zu entfernen. Diese wird am Ende der gesamten Montage wieder positioniert.

Hängen Sie die 8 Seitenabdeckplatten ein: 4 auf der linken Seite und 4 auf der rechten Seite. Gehen Sie dabei von unten nach oben vor, und verwenden Sie die entsprechenden Halterungen, wie in der Abbildung 5 gezeigt.

